
Schema ECO-HK / PK mit Solar

Grundregelung Lambda-Touch-Tronic mit Kessel-, Rücklauf- und Außenfühler; Steuerung der Pufferladepumpe und Rücklaufmischer mit Puffer oder hydr. Weiche; mit Zusatzplatine ZSP-A kann max. ein Heizkreis-Fühlern für einen Mischerheizkreis und max. ein Boiler-Fühler für max. ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; FR35/40 über CAN-Bus-Leitung möglich; Zusätzliche Erweiterung mit einem Heizkreismodul HKM über CAN-Bus-Leitung: mit den Heizkreis-Fühlern können bis zu zwei Mischerheizkreise und dem Boiler-Fühler ein Boilerheizkreis angeschlossen werden; PSP 4 bei Lambda-Touch-Tronic: für Hargassner-Schichtspeicher mit 2 Stk. Pufferfühler, Be- & Entladeregelung, Zwangsladefunktion; Zusatzplatine S zur Erweiterung der Hargassner Lambda-Touchtronic-Reglungen über CAN-Bus-Leitung; mit den Fühlern kann eine beliebige bauseitige Einkreis- oder Zweikreis-Wärmequelle in das Hargassner-Regelungssystem eingebunden; Steuerausgang für Ladepumpe ist wahlweise Fixspannung 230V oder PWM-Signal 0-10V für Drehzahlreglung

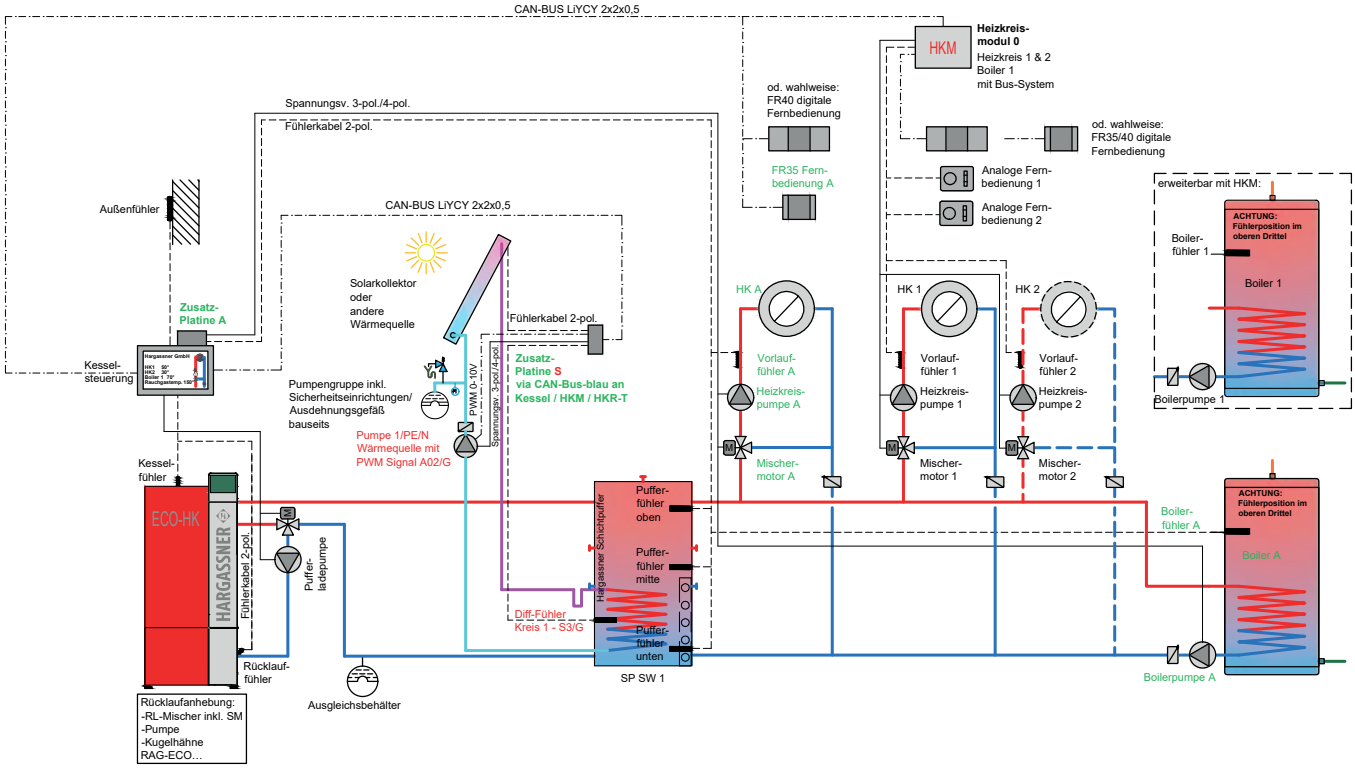

ACHTUNG: Sicherheitsventil, Entlüftung, Manometer, Thermometer, Ausdehnungsgefäß, Absperrungen, etc. sowie Sicherheitsthermostat an Kunststoffleitungen sind nicht dargestellt. Elektroverdrahtung vereinfacht dargestellt - siehe Installationsanweisung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden!